OLIGHT

USER MANUAL

Baton Pro

Thank you for purchasing this Olight Product. Before use, please read the manual carefully!

IN THE BOX

PRODUCT OVERVIEW

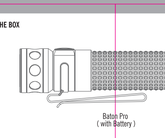

BATTERY LEVEL INDICATOR

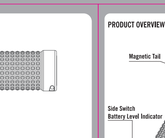

BEFORE FIRST USE

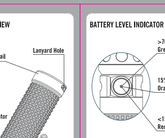

CONTENTS

(EN) English 01
(CHS) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 05
(NED) Nederland 07
(PL) Polska 08
(DE) Deutsch 10
(HU) Magyarország 12
(RU) Русский 13
(ES) Español 15
(RO) Romanesc 17
(JP) 日本語 18
(FR) Français 20
(BG) Български 22
(IT) Italia 24

(EN) English

HOW TO OPERATE

ON/OFF: Single click the side switch to turn the light on/off. When the light is turned on, it will return to the previous brightness level selected before the light was turned off. (Only the moonlight, low, medium and high mode can be memorized when the flashlight is switched off. The turbo mode is memorized as high mode. The strobe mode cannot be memorized).

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is on, press and hold the side switch to automatically cycle through the moonlight, low, medium, high, and low modes. The mode is selected when the side switch has been released.

MOONLIGHT: When the flashlight is off, press and hold the side switch for about one second to access the moonlight mode.

DIRECT ACCESS TO TURBO: Enter and exit Turbo mode: quickly double click the side switch to enter Turbo mode; quickly double-click the side switch again to exit Turbo mode.When the memorized mode is on high, quickly double-click the side switch to exit Turbo mode and switch to moonlight mode. When the memorized mode is Medium, Low, or Moonlight, quickly double click the side switch to exit turbo mode and switch to the previously memorized mode.

STROBE: When the flashlight is on, triple-click the side switch to access the strobe mode. To quit this mode, single click or press and hold the switch.

TIMER: The Baton Pro has a long (9 minutes) and a short (30 seconds) timer when the light needs to be automatically turned off. When the flashlight is on, double click and hold the side switch under the current brightness level to access the timer settings. A single blink accesses the short time while two blinks accesses the long timer. The flashlight will automatically turn off when the timer is up. To exit the timer, wait, double click and hold the side switch to shift the timer settings. When the timer and the timer is about to enter the timer again, the light will return to the last timer setting.

LOCKOUT/UNLOCK: When the flashlight is off, press and hold the side switch for about 2 seconds) to access the button lockout mode (the flashlight will enter the moonlight mode first and will then switch off to signal the lockout mode). Under the lockout mode, press and hold the switch for less than one second: without releasing it, The red indicator below the switch will be on for a short time to signal that the light is still in a lockout mode. To unlock it, keep holding switch for over one second until the moonlight mode is on again.

(CHS) 简体中文

操作

开/关机：单击侧按键开、关机。开机时，手电会亮在记忆存储的亮度。（月光、低、中、高亮模式支持记忆，Turbo模式为高亮，Strobe模式不记忆）。

改变亮度：长按侧键改变亮度，松开从当前亮度开始，按月光->低->中->高->低 顺序改变，释放按键选定亮度。

开启月光：关机状态下按住按键1秒以上，开光开启，如松开关机为开光。单按按键。

Turbo快速：快速双击侧按键进入Turbo，再次双击按键，如记忆档为高亮档或中亮档，单击中亮档，如记忆档为低亮或月光，单击记忆亮档。

开启闪烁：快速连续按键三次或以上进入闪烁，单按或长按解开该闪烁。

定时：单击侧按键两次开启短时间，长按键（3秒钟）与 短按键（3秒钟），开机后，在当前亮度下，短按键保持该亮度，松开键，闪烁次为长时，计时到时自动关机。在任何过程快速双按按键解开保持当前亮度设置。第一次按键快速双，再次进入定时设置，使用前次定时时间。

锁键与解键：关机状态下，按住按键（约2秒）直至闪烁时，松开键进入锁键模式（灯先进入月光模式，然后关闭以示锁键模式）。在锁键模式下，按住按键（约1秒）直至手电亮起，松开键即解锁。

(FI) Finnish

KÄYTTÖOHJEET

PÄÄLLE/POIS: Paina sivussa olevaa nappia kytkeäksesi valon pälle/pois. Kun valo on kytketty taas pälle, se palaa aiemmin valitun kirkkaustason mukaisesti. (Vain tilat yövalo, heikosti, keskiteho ja kirkas voidaan tallentaa muistiin, kun taskulamppu on sammutettu. Turbo tallennetaan muistin "kirkas"-tilana. Strobovalo ei voida tallentaa muistiin).

VÄHIDA KIRKKAUSTASOA: Kun taskulamppu on päällä, paina ja pidä sivun virtanappia pohjassa vaihtaaksesi automaattisesti yövalo, himmeä, keskitaso ja kirkas -tilojen välillä. Tila valitaan napsauttamalla sivun nappia.

MOONLIGHT TILA: Valkoisimmen oleissa tammuksissa paina kytkintä pitkään pohjassa. Valkoisin syttyy moonlight-tilaan, eli alhaisimpaan tehotilaan. Tehotila pysyy muistissa.

TURBO-TOIMINTO: Siirry turbo-tehotilaan kaksoisklikkamalla kytkintä ja palaa edellisteen tilaan kaksoisklikkaamalla kytkintä uudestaan. Kun muistissa on High-tehotila, Turbo-tilasta poistuminen palauttaa tehotilan High-tilaan. Kun muistissa oleva tehotila on Medium, Low tai Moonlight, Turbo-tilasta poistuminen palauttaa edellisen tehotilan kytkimen kertaa kytkettyä tehotilaa.

AIASTIN: Baton Pro osaa on pitkä (9 minuutisti) ja lyhyt (3 minuutisti) ajastin, joka kytkee valon automaattisesti pois päältä. Kun taskulamppu on päällä, kaksoisklikkaa ja pidä viimeisintä tehotasoa kirkkaustasolla päästäksesi ajastinasetuksiin. Yksi valonvilahdus mahdollistaa lyhyt ajastinta. Kun kaksi valähdystä kytkevät pitkän pälän ajastimen. Taskulamppu sammuu automaattisesti, kun ajastin on loppunut. Kun ajastin on asetettu, tuplaklikkaa ja pidä kytkintä ajastimaa vaihtaaksesi ajastimen asetuksia uudelleen. Kun ajastimen aika on taynna ja käyttäjä haluaa käyttää ajastina uudelleen, valo palaa viimeisimpään ajastinasetukseen.

(NO) Norwegian

HVORDAN BRUKE LYKTEN

PÅ/AV: Trykk en gang på sideknappen for å slå lyset på/av. Når lyset slås på, vil det ha den samme lysstyrken som det var det da det slo av. (Kun månlys, lav, middels og høy modus lagres når lommelykten er slått av. Turbo-modus blir lagret som høy modus. Strobemodusen kan ikke lagres).

JUSTERE LYSSTYRKE: Når lommelykten er på, holder du inne sideknappen for automatisk å bla igjennom modusene månlys, lav, middels, høy. Modus velges når sideknappen slippes.

MOONLIGHT MYVÅ: Når lommelykten er av, trykk og hold sideknappen i over ett sekund for å få tilgang til moonlight. Vist lagret modus er moonlight, klikk en gang på sideknapp for å aktivere.

AKTIVER OG DEAKTIVER TURBOMODUS: Et raskt dobbeltklikk på sideknappen vil aktivere Turbo og et raskt dobbeltklikk på sideknappen deaktiverer Turbo og bytte til modus. Når den memoriserte modusen er Medium, Lav eller Moonlight, vil et raskt dobbeltklikk på sideknappen deaktiverer Turbo og gå tilbake til sist brukte modus.

STROBE: Raskt trippelklikk på sideknappen aktiverer strobe. Avslutter ved et enkelt trykk eller hold inne brytere.

(SV) Swedish

ANVÄNDNING

PÅ/AV: Tryck en gång på knapptryck på sidan för att slå på/av lyset. När lyset slås på så kommer det att återgå till den föregående nivån av ljusstyrka som var vald innan lyset slogs av. (Endast månljus, lågt, medium och hög läge kan sparas när den man memorerar när ficklampan är avslagen. Turbo justeringen är memorerad som hög justeringar. Strobe justeringen kan inte memorera).

FÖRÄNDRA NIVÅN PÅ LJUSSTYRKAN: När ficklampan är på, tryck och håll knapptängen på sidan för att automatiskt cirkulera mellan månljus, låg, medium och hög justering. Justeringen vägles när knapptängen på sidan släpps.

MOONLIGHT-LÄGE: När ficklampan är av, tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i en sekund för att aktivera moonlight-läget.Säcks lampan när moonlight-läget är aktivt, så memorerar lampan efteråtkopt och aktiverar det igen när lampan för tillbaka.

DIREKT TILLGÅNG TILL TURBO: Tillträva och avaktivera turbo läge genom att snabbt dubbelklicka på sidoknappen. När turbo läge aktiverad, memorerar lampan senast valda ljusstyrka läge. När turbo läget sedan avaktiveras går den tillbaka till det senast använda läget. Detta gäller alla memorerade lägen som är lägre än turbo läge. Om läge är aktivt innan turbo läge, och turbo läge sedan avaktiveras går lampan istället tillbaka till medium.

STROBE: Trippelklicka på strömbrytaren för att aktivera strobe läget. För att avaktivera strobe, tryck en gång eller håll strömbrytaren nedtryckt.

TIMER: Baton Pro har en lång (9 minuter) och en kort (3 minuter) timer för när lyset automatiskt skå stängas av. När ficklampan är på, tryck två gånger och håll knapptängen på sidan under den nuvarande ljusstyrkan för att få tillgång till timer inställningarna. En enkeltblinkning indikerar tillgång till den korta timern medan två blinkningar indikerar tillgång till den långa timern. Ficklampan kommer automatiskt stängas av när timern har gått ut. Efter att timern har stängts in, tryck två gånger och håll knapptängen på sidan för att skifta timerinställning. När timern för timern har aktivitets och avvändaren är på väg att ta del av timern igen så kommer lyset att återkomma i senigjort med sista timer inställningen.

KNAPPLÅS: När lampan är avstängd, håll strömbrytaren nedtryckt i två sekunder för att aktivera knapplåset (lampan aktiverar först moonlight-läget för att sedan övergå till knapplås). När knapplåset är aktivert och strömbrytaren trills nedtryckt i minst en sekund, gå strömbrytaren rätt för att indikera att knapplåset är aktivt. Tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i över en sekund för att avaktivera knapplåset och

(PL) Polska

OBSŁUGA

WŁ./WYŁ: Jedno kliknięcie bocznym przełącznikiem włącza/wyłącza światło. Zapalone światło zawsze ma poziomy jasności ustawionym przed wyłączeniem. Przy wyłączonym migania, można zapamiętać tylko tryb światła: księżyca, niski, średni i wysoki. Tryb turbo jest zapamiętywany jako tryb wysoki. Nie można zapamiętać trybu ostrzegawczego).

ZMIANA POZIOMU JASNOŚCI: Naciśnięcie i przytrzymanie bocznego przełącznika, w trakcie migania światła, powoduje automatyczne przechodzenie między trybami światła: księżyca, niskiego, średniego i wysokiego. Tryb zostaje wybrany w momencie zwolnienia naciśnięcia przełącznika.

(NED) Nederland

GEBRUIK HOE WERKT

AAN/UIT: Klik eenmaal op de zijschakelaar om de zaklamp aan/uit te schakelen. Wanneer het licht weer is ingeschakeld, zal het terugkeren naar de vorige helderheidsniveau dat werd geselecteerd voor de uitschakeling.

VERANDER HELDERHEIDSNIVEAU: Als de zaklamp is ingeschakeld, druk op de zijschakelaar en houd is deze ingedrukt om automatisch door de standen maanlicht, laag, gemiddeld, hoog en laag te kopen. De stand wordt geselecteerd wanneer de zijschakelaar wordt losgelaten.

MAANLICHT MODUS: Houdt de schakelaar één seconde vast in de UIT-stand om de zaklamp direct aan te zetten in de laagste lichtsterkte.

BEDIENEN TURBO STAND: Tweemaal dubbelklikken op de zij schakelaar om direct naar de (hoogste) turbo stand te schakelen. Door nogmals twee keer te klikken kom je weer terug naar de laatste ingestelde stand. Door snel tweemaal te klikken op de zijschakelaar schakelt de lamp naar de (hoogste) turbo stand, om deze te wisselen nogmaals tweemaal dubbelklikken. De high stand wordt altijd opgeslagen als medium.

STROBOSCOOP MODUS: Druk driemaal op de schakelaar in de AAN-stand om de strobefunctie aan te zetten.

TIMER: De Baton Pro heeft een lange (9 minuten) en korte (3 minuten) timer wanneer het licht automatisch moet worden uitgeschakeld. Als de zaklamp aan staat, dubbelklikken op de zijschakelaar en houd deze ingedrukt op het huidige helderheidsniveau voor toegang tot de timer-instellingen. Een enkele knipperig geeft toegang tot de korte timer terwijl twee knipperingen de lange timer start. De zaklamp wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de timer om is. Nadat de timer is ingesteld, dubbelklik en houd de schakelaar ingedrukt om de timer-instellingen te veranderen. Wanneer de timer om is en de gebruiker is op het punt staat om de timer opnieuw in te voeren, zal het licht teruggaan naar de laatste timerinstelling.

VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN: Als de zaklamp is uitgeschakeld, houd is de zijschakelaar (ongeveer 2 seconden) ingedrukt, voor toegang tot de knop kiosk modus (de zaklamp zal eerst even in de maanlicht stand branden en vervolgens uit schakelen maar de dockout stand). In de vergrendelde stand, wanneer u de schakelaar voor minder dan een seconde ingedrukt houdt, zal noch de lampje onder de schakelaar even opflitsen om de vergrendelde functie aan te geven. Om te uitgrenden, houdt u de schakelaar voor meer dan een seconde ingedrukt tot de maanlicht modus aangesnipt. Nu is de lamp ontgrendeld en kan u alle functies weer bedienen.

(DE) Deutsch

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE

EIN/AUS: Einzelklick auf den seitlichen Schalter um das Licht ein-/auszuschalten. Bei eingeschaltetem Licht, stellt es sich auf den Helligkeitsstufe zwischen vorherigen Helligkeitsstand zurück. (Die abgespeicherten Taschenlampen Modus sind Mondlicht, der Niedrig-, Mittel- und Hoch-Modus gespeichert werden. Der Turbo-Modus wird als Hoch-Modus gespeichert. Der Strobo-Modus kann nicht gespeichert werden).

ÄNDERN DES HELLIGKEITSPEGELS: Bei eingeschalteter Taschenlampe, drücken und halten Sie den seitlichen Schalter, um automatisch die Mondlicht-, Niedrig, Mittel-, und Hoch-Modi durchzuschalten. Durch Loslassen des seitlichen Schalters wird der Modus gewählt.

MONDLICHT -MODUS: Bei ausgeschalteter Leuchte Schalter für längere Als 1 Sekunde gedrückt halten, um den Mondlicht-Modus wieder einzutreten Einschalten.

TURBO MODUS EIN- UND AUSSCHALTEN: Sie gelangen in den Turbo-Modus indem Sie den Seitenschalter schnell doppelklicken. Wenn Sie den Seitenschalter dann nochmals schnell doppelklicken, verlassen Sie den Turbomodus wieder. Wenn der zuvor gespeicherte Modus den Turbo Modus' ist, dann doppelklicken Sie den Seitenschalter schnell um den Turbo Modus zu verlassen und in den Mittleren Modus zu wechseln. Wenn der zuvor gespeicherte Modus der „Mittlere Modus", der „Niedrige Modus" oder

(HU) Magyarország

HASZNÁLAT

BE/KI: Kattintson egyszer az oldalsó kapcsolóra a lámpa fel-/leszapásához. Amikor a lámpa fel van kapcsolva, vissza fog térni az utolsóként kiválasztott fényerő-szintre, miután a lámpát kikapcsolta. (Csak a holdfény, kis és közepes módban van lehetőség a fényerő szintjeit elmenteni, ha a lámpa ki van kapcsolva. A villogó üzemmódot nem lehet beprogramozni).

FÉNYERŐ SZINTJÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA: Amikor a lámpa fel van kapcsolva, az oldalsó kapcsolót nyomva tartva és lenyomva tartva az automatikusan váltson az éjszakai, alacsony, közepes, magas és alacsony módok között. Amikor az oldalsó kapcsolót megelőnk, akkor ki van választva a mód.

HOLDFÉNY ÜZEMMÓD: A holdfény üzemmód aktiválásához a kikapcsolt lámpa kapcsolóját kétszer kell lenyomva tartani. Ezután az erős fénnyel az Akkor az esetben, ha a lámpa hőfénye fokozatban lép kikapcsolva, akkor a kapcsológomb egyszeri lenyomásával hívható elő.

A TURBÓ ÜZEMMÓD BE-ÉS KIKAPCSOLÁSA: Az oldalkapcsolót két egymást követő gyors megnyomásával kikapcsolható a turbó üzemmód. Ha a magas fényerőszintet az utolsó üzemmódban van, az oldalkapcsolót két egymást követő gyors megnyomásával kikapcsolt a turbó üzemmód is a magas fényerőszintre áll. Ha az elmentett üzemmód közepes, alacsony vagy holdfény üzemmód, az oldalkapcsolót két egymást követő gyors megnyomásával kikapcsolt a turbó üzemmód is a lámpa a korábban elmentett üzemmódra áll.

SZTROBOSZKÓP: Háromszor gyorsan be kell nyomni a kapcsolót gombot egymás után a

(RU) Русский

УПРАВЛЕНИЕ ФОНАРЕМ

РЕЖИМ ВКЛ/ВЫКЛ: Чтобы включить фонарик, быстро нажмите один раз на боковой переключатель. Когда свет включен, он вернётся на прежний уровень яркости, выбранный до его выключения. (При выключении фонарика можно запомнить только режимы лунного света, низкий, средний и высокий. Режим турбо запоминается как высокий режим. Режим стробоскопа нельзя запомнить).

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЯРКОСТИ: Когда фонарик включен, нажмите и удерживайте боковой переключатель, чтобы автоматически просмотреть режимы лунного света, низкий, средний и высокий. Как только Вы отпустите боковой переключатель, режим будет выбран.

РЕЖИМ МУНЛАЙТ: Для активации режима мунлайт зажмите и удерживайте кнопку более 1 секунды, когда фонарь выключен. Если последний режим фонаря был мунлайт, то при повторном включении фонарь сразу включится на нем.

ПРЯМОЙ ДОСТУП К ТУРБО РЕЖИМУ: Чтобы перейти в режим Turbo режим нужно осуществляется быстрым двойным нажатием на боковой переключатель, последующее двойное нажатие активирует ранее сохраненный режим. Когда сохраненный режим максимальный, то переход из Turbo режима активирует следующий режим: Мунлайт, если в мнодоресной ниженте оеж) а кнопсоЫ ерез ниссзадойю или Ni.

(RU) Русский

УПРАВЛЕНИЕ ФОНАРЕМ

РЕЖИМ ВКЛ/ВЫКЛ: Чтобы включить фонарик, быстро нажмите один раз на боковой переключатель. Когда свет включен, он вернётся на прежний уровень яркости, выбранный до его выключения. (При выключении

(ES) Español

COMO OPERAR

ENCENDER/APAGAR: Sólo con un clic en el botón lateral se encenderá la luz que identifica el estado encendido / apagado. Cuando la luz acaba de encienda, volverá al nivel de brillo anterior seleccionado antes de apagar la luz apagada. (Sólo el modo de luz de luna, luz baja, media y alta puede ser memorizada, cuando la linterna está apagada. El modo turbo se memoriza como modo alto. El modo de luz estroboscópica no se

(RO) Romanesc

MOD DE OPERARE

ON/OFF: Un singur clic pe butonul lateral pentru a activa/ dezactiva lumina. Câteodata ia aprinsa, se va revenii la nivelul de luminozitate selectat anterior, înainte ca lumina sa fi fost stinsa. (Numai lumina de veghe, modul scăzut, mediu și înteu poti fi memorate cînd lanterna este stinsă. Modul turbo este memorat ca mod intens. Modul stroboscopic nu poate fi memorat).

SCHIMBAREA NIVELULUI DE LUMINOZITATE: Cu lanterna aprinsă, apăsați și mențineți apăsat butonul lateral pentru a parcurge modurile lumină de veghe, intens, mediu și scăzut. Modul se selectează când butonul este eliberat.

MODUL MOONLIGHT: Din modul oprit se tine apasat butonul lateral pentru 1 sec. Acest mod se memorează.

Accesare mod Turbo: Apasati rapid dublu-clic pe butonul lateral pentru accesarea modului Turbo, pentru a iesi din modul turbo apasati din nou dublu-click. Daca modul memorat este „max», apasand dublu-click pentru a iesi din modul «turbo»lanterna trece pe modul «medie». Daca starea memorata este unul din modurile: medie, mic sau moonlight, apasand dublu-click lanterna trece pe modul memorat anterior.

STROBOSCOP: Triple-click pe butonul lateral pentru accesarea modului stroboscop. Pentru a iesi din acest mod click sau tel apasat butonul lateral.

CRONOMETRU: Baton Pro are o perioada de cronometrare mai lungă (de 9 minute) și una mai scurtă (de 3 minute) cînd lanterna se vaa linga automat. Cînd lanterna este aprinsă, faceți dublu clic și menținerea butonului lateral la nivelul de luminozitate curent pentru a accesa setarile de cronometrare. Cu o singură lăcătre se accesează perioada de cronometrare mai scurtă, cu două lăcătri se accesează perioada de cronometrare mai lungă. Lanterna se va stinge automat la finalizarea perioadei de cronometrare. După setarea perioadei de cronometrare, faceți dublu clic și menținerea apăsat comutatorul lateral pentru a comuta între setarile de cronometrare. Cînd perioada de cronometrare este gata și utilizatorul este pe punctul de a intra din nou în modul cronometrare, lumina va reveni la ultima setare de cronometrare.

BLOCARE / DEBLOCARE: Din modul oprit, mentineți apasat butonul lateral pentru 2 secunde. Lanterna va aprin în modul moonlight și apoi se va opri, butonul blocat(no-e. Pentru deblocare se tine apasat butonul pana cînd lanterna se aprinde. Led-ul de semnalizare se va aprinde rosu pentru a indica blocarea butonului.

(JP) 日本語

オン/オフ: 月光、低、中、高のモードメ

ートメイッチを1回クリックして、ライトをオン/オフすることができます。ライトがオンの場合、電源オフになる前の時点に戻ります（フラッシュライトの電源がオフの場合、月光、低、中、高のモードのみ記憶されます。ターボモードは高モードとして記憶されます。ストロボは記憶されません）。

明るさを変更する: フラッシュライトがオンの状態で月光、低、中、高のモードスイッチを押したままにすると自動的に月光、低、中、高、低のモードのサイクルになります。サイクルされた後に、スイッチを離した時点でモードが選択されます。

Moonlightモード：消灯時に、スイッチを1秒以上長押しすることでMoonlightモードになります。最後に使ったモードはMoonlightモードでしたら、消灯状態から1回押すとMoonlightモードになります。ロックを解除するにはロックアウトにはロックアウトスイッチを約3秒間長押しします。（本体が点灯するまでに指を離してください。）

(FR) Français

COMMENT L'UTILISER

ALLUMER/ÉTEINDRE: Cliquez une fois sur l'interrupteur latéral pour allumer/éteindre la lumière. Lorsque la lumière est allumée, elle retournera au précédent niveau de luminosité sélectionné avant que la lumière ait été coupée. (Seuls les modes nocturne, faible, moyen et fort peuvent être mémorisés lorsque la lampe de poche est éteinte. Le mode turbo est mémorisé comme mode fort. Le mode clignotant ne peut pas être mémorisé).

MODIFIER LE NIVEAU DE LUMINOSITÉ: Lorsque la lampe de poche est allumée, appuyez et maintenez l'interrupteur latéral pour automatiquement faire défiler les modes nocturne, faible, moyen et fort. Le mode est

(BG) Български

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТУРБО РЕЖИМА:

Бързо двоен клик на страничния бутон ще включи турбо режима. С последващ двоен клик, ще излезете от турбо режима. Когато е запаметен висококачествен режим, с бързо двоен клик излезте от турбо и превключете на среден режим. Ако е запаметен среден, нисък или лунен режим, използвайте бързо двоен клик за излизане от турбо режима и за превключване на предишния запаметен режим.

ФЛАШ: Бързо натиснете три пъти на страничния бутон, когато е в режим на излезете от него, трябва да натиснете веднъж или да натиснете и да задържите страничния бутон.

ТАЙМЕР: Baton Pro има продължителен (9 минутен) и краткъв (3 минутен) таймер, когато фенерът трябва да бъде автоматично изключен. Когато фенерът е включен, натиснете два пъти и задържите страничния бутон при текущото ниво на яркост, за да влезете в настройките на таймера. Единичното примигване активира краткия таймер, а двойното примигване активира по-дългия таймер. Когато времето на таймера изтече, фенерът ще се изключи автоматично. Когато включвате таймера, натиснете два пъти и задържете страничния бутон, за да промените настройките на таймера. Когато времето на таймерът изтече и преди потвърдете да го настроя отново, фенерът ще се върне към последните настройки на таймера.

ЗАКЛЮЧВАНЕ/ОТКЛЮЧВАНЕ: Когато фенерът е изключен, натиснете и задържете страничния бутон за около две секунди, за да

(IT) Italia

MODO DE UTILIZZO

ON/OFF: Cliccare una volta l'interruttore laterale per accendere/spegnere la luce. Quando la luce viene accesa, torna automaticamente al livello di luminosità selezionato prima che venisse spenta. (Solo le modalità luce lunare, bassa, media e alta possono essere memorizzate quando la torcia è spenta. La modalità turbo è memorizzata come modalità alta. La modalità strobo non può essere memorizzata).

MODIFICA DEL LIVELLO DE LUMINOSITÀ: Quando la torcia è accesa, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per passare attraverso il ciclo automatico di modalità luce lunare, bassa, media e alta. La modalità viene selezionata quando l'interruttore laterale viene rilasciato.

MODO LUNARE: Quando la torcia è spenta, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per oltre un secondo per accedere alla modalità lunare. Se la modalità memorizzata è quella lunare, basta cliccare l'interruttore per accedervi.

ENTRARE ED USCIRE DALLA MODALITÀ TURBO: Fare rapidamente doppio clic sull'interruttore laterale per entrare in modalità Turbo e rapidamente

(ES) Español

COMO OPERAR

ENCENDER/APAGAR: Sólo con un clic en el botón lateral se encenderá la luz que identifica el estado encendido / apagado. Cuando la luz acaba de encienda, volverá al nivel de brillo anterior seleccionado antes de apagar la luz apagada. (Sólo el modo de luz de la luna, luz baja, media y alta puede ser memorizada, cuando la linterna está apagada. El modo turbo se memoriza como modo alto. El modo de luz estroboscópica no se

(RO) Romanesc

MOD DE OPERARE

ON/OFF: Un singur clic pe butonul lateral pentru a activa/ dezactiva lumina. Câteodata ia aprinsa, se va revenii la nivelul de luminozitate selectat anterior, înainte ca lumina sa fi fost stinsa. (Numai lumina de veghe, modul scăzut, mediu și înteu poti fi memorate cînd lanterna este stinsă. Modul turbo este memorat ca mod intens. Modul stroboscopic nu poate fi memorat).

SCHIMBAREA NIVELULUI DE LUMINOZITATE: Cu lanterna aprinsă, apăsați și mențineți apăsat butonul lateral pentru a parcurge modurile lumină de veghe, intens, mediu și scăzut. Modul se selectează când butonul este eliberat.

MODUL MOONLIGHT: Din modul oprit se tine apasat butonul lateral pentru 1 sec. Acest mod se memorează.

Accesare mod Turbo: Apasati rapid dublu-clic pe butonul lateral pentru accesarea modului Turbo, pentru a iesi din modul turbo apasati din nou dublu-click. Daca modul memorat este «max», apasand dublu-click pentru a iesi din

(JP) 日本語

月光、低、中、高のモードのみ記憶されます。ターボモードは高モードとして記憶されます。ストロボは記憶されません）。

ロックアウトモード機能: ロック機能は、運用中の誤点灯を避けるため、一時的にスイッチをスリープさせる機能です。1回クリック、スイッチを長押しする（約2秒間）とスイッチがロックされます。（ロックされる前にMoonlightモードに入ってから消灯します。）ロックを解除するにはロックアウトにはロックアウトスイッチを約3秒間長押しします。（本体が点灯するまで指を離してください。）

(FR) Français

COMMENT L'UTILISER

ALLUMER/ÉTEINDRE: Cliquez une fois sur l'interrupteur latéral pour allumer/éteindre la lumière. Lorsque la lumière est allumée, elle retournera au précédent niveau de luminosité sélectionné avant que la lumière ait été coupée. (Seuls les modes nocturne, faible, moyen et fort peuvent être mémorisés lorsque la lampe de poche est éteinte. Le mode turbo est mémorisé comme mode fort. Le mode clignotant ne peut pas être mémorisé).

MODIFIER LE NIVEAU DE LUMINOSITÉ: Lorsque la lampe de poche est allumée, appuyez et maintenez l'interrupteur latéral pour automatiquement faire défiler les modes nocturne, faible, moyen et fort. Le mode est

(BG) Български

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТУРБО РЕЖИМА:

С бърз двоен клик на страничния бутон ще включите турбо режима. С последващ двоен клик, ще излезете от турбо режима. Когато е запаметен висококачествен режим, с бърз двоен клик излезте от турбо и превключете на среден режим. Ако е запаметен среден, нисък или лунен режим, използвайте бърз двоен клик за излизане от турбо режима и за превключване на предишния запаметен режим.

ФЛАШ: Бързо натиснете три пъти на страничния бутон, когато е в режим на излезете от него, трябва да натиснете веднъж или да натиснете и да задържите страничния бутон.

ТАЙМЕР: Baton Pro има продължителен (9 минутен) и краткъв (3 минутен) таймер, когато фенерът трябва да бъде автоматично изключен. Когато фенерът е включен, натиснете два пъти и задържете страничния бутон, за да промените настройките на таймера. Когато времето на таймерът изтече и преди потвърдете да го настроя отново, фенерът ще се върне към последните настройки на таймера.

ЗАКЛЮЧВАНЕ/ОТКЛЮЧВАНЕ: Когато фенерът е изключен, натиснете и задържете страничния бутон за около две секунди, за да

(IT) Italia

MODO DE UTILIZZO

ON/OFF: Cliccare una volta l'interruttore laterale per accendere/spegnere la luce. Quando la luce viene accesa, torna automaticamente al livello di luminosità selezionato prima che venisse spenta. (Solo le modalità luce lunare, bassa, media e alta possono essere memorizzate quando la torcia è spenta. La modalità turbo è memorizzata come modalità alta. La modalità strobo non può essere memorizzata).

MODIFICA DEL LIVELLO DE LUMINOSITÀ: Quando la torcia è accesa, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per passare attraverso il ciclo automatico di modalità luce lunare, bassa, media e alta. La modalità viene selezionata quando l'interruttore laterale viene rilasciato.

MODO LUNARE: Quando la torcia è spenta, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per oltre un secondo per accedere alla modalità lunare. Se la modalità memorizzata è quella lunare, basta cliccare l'interruttore per accedervi.

ENTRARE ED USCIRE DALLA MODALITÀ TURBO: Fare rapidamente doppio clic sull'interruttore laterale per entrare in modalità Turbo e rapidamente

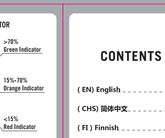

* Connect the magnetic USB end of the charging cable (MCC1.4) to an external USB power source. Remove the other end of the magnetic charging cable to the charging port. It takes no more than 4.5 hours to fully charge the battery.

* Before first use please fully charge the product.

(EN) English

HOW TO OPERATE

ON/OFF: Single click the side switch to turn the light on/off. When the light is turned on, it will return to the previous brightness level selected before the light was turned off. (Only the moonlight, low, medium and high mode can be memorized when the flashlight is switched off. The turbo mode is memorized as high mode. The strobe mode cannot be memorized).

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is on, press and hold the side switch to automatically cycle through the moonlight, low, medium, high, and low modes. The mode is selected when the side switch has been released.

MOONLIGHT: When the flashlight is off, press and hold the side switch for about one second to access the moonlight mode.

DIRECT ACCESS TO TURBO: Enter and exit Turbo mode: quickly double click the side switch to enter Turbo mode; quickly double-click the side switch again to exit Turbo mode.When the memorized mode is on high, quickly double-click the side switch to exit Turbo mode and switch to moonlight mode. When the memorized mode is Medium, Low, or Moonlight, quickly double click the side switch to exit turbo mode and switch to the previously memorized mode.

STROBE: When the flashlight is on, triple-click the side switch to access the strobe mode. To quit this mode, single click or press and hold the switch.

TIMER: The Baton Pro has a long (9 minutes) and a short (30 seconds) timer when the light needs to be automatically turned off. When the flashlight is on, double click and hold the side switch under the current brightness level to access the timer settings. A single blink accesses the short time while two blinks accesses the long timer. The flashlight will automatically turn off when the timer is up. To exit the timer, wait, double click and hold the side switch to shift the timer settings. When the timer and the timer is about to enter the timer again, the light will return to the last timer setting.

LOCKOUT/UNLOCK: When the flashlight is off, press and hold the side switch for about 2 seconds) to access the button lockout mode (the flashlight will enter the moonlight mode first and will then switch off to signal the lockout mode). Under the lockout mode, press and hold the switch for less than one second: without releasing it, The red indicator below the switch will be on for a short time to signal that the light is still in a lockout mode. To unlock it, keep holding switch for over one second until the moonlight mode is on again.

(CHS) 简体中文

操作

开/关机：单击侧按键开、关机。开机时，手电会亮在记忆存储的亮度。（月光、低、中、高亮模式支持记忆，Turbo模式为高亮，Strobe模式不记忆）。

改变亮度：长按侧键改变亮度，松开从当前亮度开始，按月光->低->中->高->低 顺序改变，释放按键选定亮度。

开启月光：关机状态下按住按键1秒以上，开光开启，如松开关机为开光。单按按键。

Turbo快速：快速双击侧按键进入Turbo，再次双击按键，如记忆档为高亮档或中亮档，单击中亮档，如记忆档为低亮或月光，单击记忆亮档。

开启闪烁：快速连续按键三次或以上进入闪烁，单按或长按解开该闪烁。

定时：单击侧按键两次开启短时间，长按键（3秒钟）与 短按键（3秒钟），开机后，在当前亮度下，短按键保持该亮度，松开键，闪烁次为长时，计时到时自动关机。在任何过程快速双按按键解开保持当前亮度设置。第一次按键快速双，再次进入定时设置，使用前次定时时间。

锁键与解键：关机状态下，按住按键（约2秒）直至闪烁时，松开键进入锁键模式（灯先进入月光模式，然后关闭以示锁键模式）。在锁键模式下，按住按键（约1秒）直至手电亮起，松开键即解锁。

(FI) Finnish

KÄYTTÖOHJEET

PÄÄLLE/POIS: Paina sivussa olevaa nappia kytkeäksesi valon pälle/pois. Kun valo on kytketty taas pälle, se palaa aiemmin valitun kirkkaustason mukaisesti. (Vain tilat yövalo, heikosti, keskiteho ja kirkas voidaan tallentaa muistiin, kun taskulamppu on sammutettu. Turbo tallennetaan muistin "kirkas"-tilana. Strobovalo ei voida tallentaa muistiin).

VÄHIDA KIRKKAUSTASOA: Kun taskulamppu on päällä, paina ja pidä sivun virtanappia pohjassa vaihtaaksesi automaattisesti yövalo, himmeä, keskitaso ja kirkas -tilojen välillä. Tila valitaan napsauttamalla sivun nappia.

MOONLIGHT TILA: Valkoisimmen oleissa tammuksissa paina kytkintä pitkään